
camisas, biusas y mas. de los pantalones, -ouus ios biiegues




mejores resuitados. депсядяя у юдгаг Suaviza el vapor

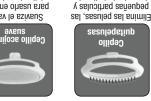

3 accesorios extraibles

las telas.

os beios/cabellos de

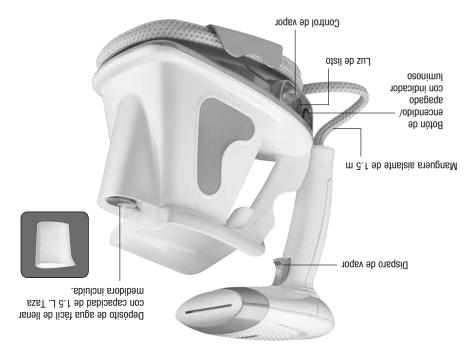

FAMILIARICESE CON SU VAPORIZADOR DE PRENDAS

IMPORTANT

SAFETY

INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially

when children are present, basic safety pre-

cautions should always be taken, including

READ ALL INSTRUCTIONS

BEFORE USING

DANGER - Any appliance is electri-

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug appliance immediately

2. Do not place or store appliance where it

4. If an appliance falls into water, unplug it

immediately. Do not reach into the water.

burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left un-

2. Close supervision is necessary when this

appliance is used by or near children or indi-

viduals with certain disabilities. Unsupervised

use could result in fire or personal injury. Do not

leave appliance unattended while connected.

3. Use this appliance only for its intended use

as described in this manual. Do not use attach-

ments not recommended by the manufacturer.

WARNING - To reduce the risk of

attended when plugged in.

3. Do not place in, or drop into water or other

can fall or be pulled into a tub or sink.

cally live even when the switch is off.

after using.

4. Do not operate appliance with a damaged cord, or if the appliance has been dropped or damaged. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the appliance. Take it to a qualified service person for examination and repair. Incorrect reassembly or repair could cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons when the appliance

is used. 5. Do not allow cord to touch hot surfaces. Let appliance cool completely before putting away. Loop cord loosely around appliance when storing.

6. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.

7. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug and attempt to reinsert into the outlet. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT** CHANGE THE PLUG IN ANY WAY!

8. Do not place the steam nozzle directly on any surface or on the appliance power cord

while it is hot or plugged in. 9. Never drop or insert any object into any

10. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or

where oxygen is being administered. 11. Surfaces of this appliance may be hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.

12. Do not place hand in front of steam.

aparato. debidamente cerrada antes de enchufar el Asegúrese de que la tapa del depósito esté 6. Vuelva a cerrar el depósito de agua. el depósito.

5. Eche el agua en el depósito. No sobrellene recomienda filtrar el agu si está dura. hasta la linea de llenado máximo. NOTA: se 4. Liene la taza medidora provista con agua, 3. Abra el depósito de agua.



ligna y segura. 2. Ponga el aparato sobre una superficie desconectado. 1. Asegurese de que el aparato este

CLENADO DEL DEPOSITO

SOLAMENTE OSITS MOD OSU ARAY **TNATRO9MI** INSTRUCCIONES **SATS3 30RAUD**

20. No utilice una extensión con este aparato. mismo circuito eléctrico.

15. To reduce risk of hot water emitting from

steam vents, check appliance before each

use by holding it away from body and acti-

16. Burns can occur from touching hot parts,

hot water, or steam. Use care when removing

water reservoir or when you turn a steam

appliance upside down – there may be hot

water in reservoir. Always position steamer

with head away from you and any other per-

17. Use caution when installing or removing

an attachment as it may contain hot water

from condensation. Ensure that the attach-

ment is dry or cooled off to avoid contact

18. Unplug this appliance from electrical out-

let before filling or emptying and when not in

19. To reduce likelihood of circuit overload,

do not operate another high-wattage appli-

20. Do not use an extension cord to operate

SAVE THESE

INSTRUCTIONS

wearing them.

filling the water container.

vating the steam trigger.

son when turning on.

with hot water.

the appliance

use. Do not overfill.

ance on the same circuit.

conecte otro aparato de alta potencia en el 19. Para evitar una sobrecarga electrica, no de usario. No sobrellene el deposito. llenar o vaciar el depósito de agua y después 18. Siempre desconecte el aparato antes de manipularios.

los accesorios estén secos y fríos antes de o contener agua caliente. Asegúrese de que accesorio, puesto que podría estar caliente 17. Tenga cuidado cuando instale/retire un bersona cuando encienda el aparato. podnijis no spunte nacied ni nacia otra contener agua caliente. Asegurese de que la

aparato, puesto que el depósito interno puede al vaciar el depósito de agua o al voltear el vapor pueden causar heridas. Lenga cuidado 16. Las partes calientes, el agua caliente y el

bunebe el vapor lejos de su cuerpo antes de 15. Para reducir el riesgo de quemadura, de agua vacio.

14. Nunca utilice el aparato con el depósito usted o alguien lleve puestas.

13. Nunca use el aparato sobre prendas que 12. No ponga la mano frente al vapor. enberneres canemes.

Mantenga los ojos y la piel alejados de las volverse muy caliente durante el uso. 11. La superficie de este aparato puede

administrando oxigeno. broductos en aerosol (spray) o donde se este lo haga funcionar donde se estén usando 10. No utilice el aparato en exteriores, ni en ninguna de las aberturas del aparato. 9. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto alejada del cable eléctrico.

el aparato esté conectado. Manténgala superficie mientras este caliente o mientras 8. No coloque la boquilla sobre ninguna

MODIFICAR LA CLAVIJA!

comuniquese con un electricista. ¡NO INTENTE de nuevo. Si aún no entrara completamente, en la toma de corriente, invièrtela e intente en la toma de corriente polarizada. Si no entrara la otra). Se podrá enchufar de una sola manera clavija polarizada (una pata es más ancha que el cable de este aparato está dotado de una 7. Para reducir el riesgo de electrocución, agarrelo por la clavija. 6. Nunca jale el cable para desconectarlo; aparato para guardarlo. Fulojie ej capie sin apretar airededor dei

se enfrie completamente antes de guardarlo. las partes calientes. Permita que el aparato 5. No permita que el cable haga contacto con incendio, electrocución y heridas. manera incorrecta aumenta los riesgos de reparación. El ensamblar las partes de servicio autorizado para su revisión y Regrese el aparato a un centro de no intente desarmar o reparar el aparato. Para reducir el riesgo de electrocución, hubiese caido, o si estuviese dañado. estuviese dañado, después de que se 4. No utilice este aparato si el cable

solamente según las instrucciones. Sólo use el proposito para el cual fue disenado y 3. Utilice este aparato unicamente con mientras este funcionando. perida. Nunca deje el aparato desatendido sbarato boquis cansar un incendio o una discapacidad. El uso sin supervision de este

accesorios recomendados por el tabricante.

o cerca de niños o personas con alguna cnigadosamente cuando este usado por 2. Supervise el uso de este aparato

mientras esté conectado. 1. Nunca deje el aparato desatendido

incendio o heridas: el riesgo de quemaduras, electrocución,

ADVERTENCIA - Para reducir

inmediatamente. No toque el agua.

4. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo agua u otro líquido.

3. No coloque el aparato ni lo deje caer al caer o ser empujado a una bañera o un lavabo. 2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda

inmediatamente despues de usarlo. 1. Siempre desconecte el aparato

Para reducir el riesgo de muerte o herida por

esté apagado. eucyntado permanece bajo tensión, aunque

PELIGRO - Cualquier aparato

OJRAZU 30 S3TNA INSTRUCCIONES **LEA TODAS LAS**

eutre las cuales las siguientes: tomar precauciones basicas de seguridad, esbecislmente en la presencia de ninos, debe Siempre que use aparatos eléctricos,

CALCAPTES IMPORTES DE SEGURIDAD **MEDIDAS**

IMPORTANT FOR HOUSEHOLD USE ONLY

FILLING INSTRUCTIONS

2. Place unit on a flat and stable surface.



3. Remove water reservoir cap on unit.

the maximum fill level indicated on the unit. NOTE: filtered water is recommended to help

6. Replace the water reservoir cap on unit. Ensure cap is fully secured prior to plugging in and using the steamer.

GETTING TO KNOW YOUR STEAMER





particles and hair from fabric.

for better results

in pants, shirts. blouses and more

13. Never steam clothes while a person is 14. Do not operate steamer without properly

1. Make sure unit is unplugged.

4. Fill the provided cup with tap water to to reduce problems associated with hard water.

5. Pour contents of cup into water reservoir. Do not overfill.

3 removable attachments



For use on delicate fabric to soften the steam

gs65_13pa145174_ib_final.indd 1 9/18/13 12:43 PM



cuidadosamente antes de usarlo. siempre lea las instrucciones plenamente de este producto, Para su seguridad y para disfrutar

Manual de instrucciones



OU DOS RESISTENCIAS VAPORIZADOR DE PRENDAS MIFUS BURILD

OPERATING

INSTRUCTIONS

1. Plug the unit into the electrical outlet.

2. The power light will turn red. Allow one

appliance is ready to use when the ready

light turns green.

or two minutes for the unit to warm up. The

3. Holding the steam jets away from you and

anyone else in the room, engage the trigger.

jets. (Note: on initial use it may take an

additional one or two minutes for steam

away from you or anyone in the room.

to be released.) Always have steam facing

4. When first using the device, test on an old

cloth, as there may be sediment left from the

manufacturing process or transportation.

5. To stop the flow of steam, release the trigger.

6. Unplug the device when it is not in use.

Steam should now be released from the steam

Hecho en la China Glendale, AZ 85307 East Windsor, NJ 08520 ©2013 Conair Corporation

www.conair.com/registration

Para registrar su producto, visitenos en:

6N WWW.CONSIL.COM

Conair®, Ilame al 1-800-3-CONAIR o visítenos Para más información sobre los productos

Glendale, AZ 85307 7475 N. Glen Harbor Blvd. Service Department Conair Corporation

East Windsor, NJ 08520 150 Milford Road оегисе пераптепт Conair Corporation Centros de servicio

> derechos que varian de un Estado a otro. Jedajes esbeciticos y usted puede tener otros para usted. Esta garantía le otorga derechos las limitaciones mencionadas pueden no regir

incidentales o consecuentes, de modo que exclusión o limitación de daños especiales, IMPLICITA. Algunos Estados no permiten la CUALQUIER OTRA GARANTIA, EXPRESA O DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE инели сазо, ров инали Dano CONAJR NO SERÁ RESPOUSABLE, EN

regir para usted. dne jas iimitaciones mencionadas pueden no duración de una garantía implicita, de modo

partir de la fecha de fabricación. el periodo de garantia será de 12 meses a de envio. En ausencia del recibo de compra, 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones qsı nus bıneps qe combis y deben ilamar al Los residentes de California sólo necesitan de US\$5.00 por gastos de manejo y envío. recibo de compra y un cheque o giro postal Servicio indicado a continuación, junto con su garantia, regrese su aparato al Centro de Para obtener servicio técnico bajo esta

si presentara defectos de materiales o 12 meses a partir de la fecha de compra an abarato sin cargo por un periodo de Conair reparará o remplazará (a su opción)

ONA NU 30 ADATIMIJ AITNARAĐ

Estados no permiten limitaciones sobre la PRESENTE GARANTIA ESCRITA. Algunos LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA UN PROPOSITO ESPECIFICO, ESTARAN COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA **A LA GARANTIA IMPLÍCITA DE** INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, CUALQUIER GARANTIA, OBLIGACION

CONSETOS

tenga cuidado de no dañar la puerta con

atrás de una puerta para desarrugarlas,

6. PRECAUCION: Si cuelga sus prendas

la boquilla varias veces para desarrugar

mantener sus manos/dedos alejados del

estirela hacia abajo, teniendo cuidado de

3. Agarre la prenda en la parte inferior y

en lo posible, utilizar colgadores de ropa de

2. Cuelgue la prenda o la tela. Nota: evite,

beuetracion del vapor para un desarrugado

relajarà las fibras de la tela, aumentando la

duitapelusas antes de desarrugarlas. Esto

1. Cepille las prendas con el cepillo

5. Después del uso, desconecte el aparato y

las arrugas. Puede que sea necesario pasar

4. Pase la boquilla ligeramente por encima de

vacie el deposito de agua.

completamente la tela.

mas etectivo.

el vapor.

6. Desconecte el aparato después de usarlo. disparo de vapor.

5. Para interrumpir el flujo de vapor, suelte el el transporte.

residuos acumulados durante la fabricación y sopre un trapo para eliminar el polvo y otros 4. Antes del primer uso, haga una prueba

esté dirigido a nadie la boquilla de tal manera que el vapor no minutos para calentar. Siempre sostenga puede que el aparato requiera más de 1-2 de la boquilla. Nota: durante el primer uso, dirigido a nadie. El vapor empezará a salir boquilla de tal manera que el vapor no esté

3. Oprima el disparo de vapor, sosteniendo la cuando el aparato esté listo. minutos. La luz de listo (verde) se encendera Permita que el aparato caliente durante 1-2 2. La luz de encendido (roja) se encenderá.

1. Enchute el aparato.

ОРЕВАСІОИ INSTRUCCIONES DE

EXTREMESTI # 17

FABRIC STEAMER with DUAL HEAT



Instruction Booklet

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

All GS65 Models

STEAMING TIPS

- 1. To prepare your fabric for steaming, brush it with the lint brush attachment. This will loosen the fibers and allow better steam penetration.
- 2. Hang your garment or fabric. Note: Avoid using metal clothes hangers.
- 3. Hold garment taut at bottom, using caution to keeps hands and fingers away from steam
- 4. Pass the steam jets slightly above wrinkles. It may take a few passes to remove wrinkles completely
- 5. After use, unplug steamer and empty any remaining water from the tank to avoid
- 6. **CAUTION: When hanging garment on** a door while steaming, be careful not to damage the door with steam.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back that is nearest you, together with your purchase receipt and \$5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING **BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND** FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN. LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR **CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH** OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, **EXPRESS OR IMPLIED. WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Service Centers Conair Corporation

Service Department 150 Milford Road

Conair Corporation Service Department 7475 N. Glen Harbor Blvd.

For information on any Conair product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at www.conair.com

Please register this product at: www.conair.com/registration

©2013 Conair Corporation East Windsor, NJ 08520 Glendale, AZ 85307 Made in China

13PA145174

IB-12435

gs65_13pa145174_ib_final.indd 2